

HONEST

POWER TOOLS

Mod. M1Y-ST-235M

 **IMPORTANT** **IMPORTANT** **IMPORTANT**

LIRE AVANT USAGE **READ BEFORE USING** **CITITI INAINTE DE UTILIZARE**



MANUEL D'UTILISATION

USER'S MANUAL

MANUAL DE UTILIZARE



FRANCAIS

ENGLISH

ROMANA

Page 2

Page 8

Pagina 14

PRINCIPALES CONSIGNES DE SECURITE POUR APPAREIL ELECTRO-PORTATIF



AVERTISSEMENT

LORS DE L'USAGE DE TOUT APPAREIL ELECTRO-PORTATIF, LES CONSIGNES DE SECURITE ELEMENTAIRES DOIVENT ETRE OBSERVEES POUR EVITER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, D'INCENDIE ET/OU DE BLESSURES PHYSIQUES. LIRE ET COMPRENDRE CE MANUEL D'UTILISATEUR IS INDISPENSABLE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER VOTRE APPAREIL ELECTRO-PORTATIF.

SECURITE ELECTRIQUE DE BASE

DOUBLE ISOLATION. CET OUTIL EST DOUBLEMENT ISOLE DE LA PRINCIPALE SOURCE GENERATRICE DE COURANT. IL N'EST DONC PAS NECESSAIRE DE LE RELIER A UNE PRISE TERRE.

COMPATIBILITE ENTRE LA TENSION DU SECTEUR ET LA TENSION DE L'APPAREIL. VERIFIER AVANT TOUT BRANCHEMENT DE L'APPAREIL QUE LA TENSION DU SECTEUR EST COMPATIBLE AVEC CELLE DE L'APPAREIL.

EVITEZ L'ELECTROCUTION. NE PAS TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS HUMIDES ET MOUILLEES.

SECURITE DES PERSONNES DE BASE

SOYEZ VIGILANT. UTILISER UN APPAREIL ELECTRO-PORTATIF EXIGE ATTENTION, CONCENTRATION ET CONTROLE DE SOI AFIN D'EVITER DES ACCIDENTS. AUSSI, QUAND VOUS UTILISEZ UN APPAREIL, VOUS NE DEVEZ PAS ETRE EN ETAT DE FATIGUE OU SOUS L'EFFET DE L'ALCOOL, DE LA DROGUE OU DES MEDICAMENTS.

PORTEZ DES PROTECTIONS. UTILISER DES PROTECTIONS TELS QUE LUNETTES, MASQUES ANTI-POUSSIERE, CHAUSSURES ANTI-DERAPANTES, CASQUES, ET/OU UN APPAREILLAGE ANTI-BRUIT SELON LES SITUATIONS.

HABILLEZ DE MANIERE APPROPRIEE. NE PAS PORTER DE VETEMENTS AMPLES NI DE BIJOUX QUI PEUVENT ETRE ACCROCHES PAR LES PIECES EN ROTATION DE L'APPAREIL ELECTRO-PORTATIF.

ENLEVEZ LES OUTILS DE REGLAGE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL ELECTRO-PORTATIF.

AVANT DE BRANCHER VOTRE APPAREIL, ENLEVER TOUT OUTIL DE REGLAGE COMME LA CLE DE SERRAGE AFIN D'EVITER UN ACCIDENT PROVOQUE PAR LA ROTATION DE L'OUTIL DE SERRAGE ACCROCHE A UNE PIECE TOURNANTE DE L'APPAREIL ELECTRO-PORTATIF.

EVITEZ LES DEMARRAGES ACCIDENTELS. ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERRUPTEUR SOIT EN POSITION "ARRET" ("OFF") AVANT DE BRANCHER VOTRE APPAREIL.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL ET VOS MAINS EN ETAT DE PROPRETE. GARDER VOTRE APPAREIL, NOTAMMENT LES POIGNEES, AINSI QUE VOS MAINS PROPRES ET EXEMPTES DE TOUTE TRACE D'HUILE OU DE GRAISSE AFIN D'AVOIR UNE MEILLEURE PRISE EN MAIN DE VOTRE APPAREIL EN ETAT DE MARCHÉ.

TENEZ VOTRE APPAREIL A L'ECART DES ENFANTS

VOTRE APPAREIL, OU D'EFFECTUER DES OPERATIONS DE MAINTENANCE.

PRECAUTIONS D'USAGE ET ENTRETIEN

DE L'APPAREIL ELECTRO-PORTATIF

N'UTILISEZ PAS UN APPAREIL DANS UN CONTEXTE INAPPROPRIE. CHAQUE APPAREIL EST CONCU POUR UNE PERFORMANCE SPECIFIQUE. UN APPAREIL DESTINE AU BRICOLEUR N'EST PAS ADAPTE A UN USAGE PROFESSIONNEL.

FAITES REPARER VOTRE APPAREIL PAR UN REPARATEUR QUALIFIE. TOUT APPAREIL PRESENTANT DES DEFAUTS AU NIVEAU DES REGLAGES PEUT REPRESENTER UN DANGER ET DOIT ETRE REPARE PAR UNE REPARATEUR QUALIFIE.

DEBRANCHEZ VOTRE APPAREIL AVANT TOUTE INTERVENTION. DEBRANCHER VOTRE APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT OU DE SON PACK BATTERIE AVANT DE FAIRE DES REGLAGES, DES CHANGEMENTS D'ACCESSOIRES, DE STOCKER

RANGÉZ VOTRE APPAREIL DANS UN LIEU SUR. RANGER VOTRE APPAREIL DANS UN LIEU SEC ET PROPRE, ET A L'ECART DES ENFANTS.

MAINTENEZ A TITRE PREVENTIF VOTRE APPAREIL :

- VERIFIEZ FREQUEMMENT LES PARTIES ASSEMBLEES ET REVISEZ LES VIS DESERREES.
- GRAISSEZ LES APPAREILS DISPOSANT DES PIECES MONTEES AVEC ENGRENAGE AU MOYEN D'UN LUBRIFIANT A CHAQUE REMPLACEMENT DE BALAI A CHARBON.
- EXAMINEZ REGULIEREMENT L'ETAT DES BALAIS A CHARBON
- NETTOYEZ LE CORPS DE VOTRE APPAREIL EN UTILISANT UN CHIFFON HUMECTE LEGEREMENT AVEC UNE SOLUTION D'EAU ET DE SAVON.

PRINCIPALES CONSIGNES DE SECURITE POUR SCIE CIRCULAIRE

VERIFIEZ LA FERMETURE DU GARDE INFERIEUR SERVANT A COUVRIR LA LAME AVANT CHAQUE USAGE. LA FERMETURE DU GARDE INFERIEUR DOIT ETRE INSTANTANEE. LE GARDE INFERIEUR DOIT POUVOIR BOUGER LIBREMENT SANS ETRE OBSTRU ET NE DOIT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LA LAME. NE LEVEZ LE GARDE QU'AVEC LA POIGNEE DE RETRACTION OU DU LEVIER DE LEVAGE.

MAINTENEZ VOTRE SCIE AVEC VOS DEUX MAINS. UTILISEZ VOTRE SCIE AVEC VOS DEUX MAINS POUR RESISTER AUX EVENTUELS REBONDS DE L'APPAREIL. LE REBOND EST UN MOUVEMENT DANGEREUX DU A UN GRIPPAGE DE LA LAME RENCONTRANT UN OBSTACLE. VOTRE SCIE RISQUE DE TOUT DECOUPER TOUT SUR SA TRAJECTOIRE.

NE VOUS METTEZ DONC PAS DANS LE

PROLONGEMENT DE LA LAME. POSITIONNEZ VOTRE CORPS ET BRAS EN AVANT EN MAINTENANT FERME LA SCIE AVEC VOS DEUX MAINS. POUR CE FAIRE, **L'UNE DE VOS MAINS DOIT ETRE MISE SUR LE POIGNEE LATERALE.**

EN CAS DE GRIPPAGE OU DE REBOND, RELACHEZ LA GACHETTE "MARCHE / ARRET" POUR ARRETER LE MOTEUR, ET TENEZ LA SCIE SANS BOUGER DANS L'OUVRAGE JUSQU'A L'ARRET TOTAL DE LA LAME AVANT DE LA RETIRER DE L'OUVRAGE.

NE TENEZ PAS LES PIECES A DECOUPER DANS VOS MAINS OU ENTRE VOS JAMBES. LA PIECE A DECOUPER DOIT ETRE FIXEE SUR UN SUPPORT STABLE AFIN D'EVITER QUE LES MOUVEMENTS DE LA PIECE A DECOUPER NE PROVOQUENT LA PERTE DE CONTROLE DE VOTRE SCIE.

L'ORIGINE D'UN REBOND DE LA SCIE.

BIEN SERREZ LES BOUTONS DE BLOCAGE POUR COUPE EN BISEAU ET EN PROFONDEUR. UN DEPLACEMENT DU REGLAGE DE LA LAME EN OPERATION PEUT PROVOQUER UN GRIPPAGE A

SYMBOLES


IMPORTANT: CERTAINS SYMBOLES MENTIONNES CI-DESSOUS PEUVENT ETRE IMPRIMES SUR VOTRE APPAREIL. LA COMPREHENSION DE CES SYMBOLES VOUS PERMET D'UTILISER VOTRE APPAREIL DANS DE MEILLEURES CONDITIONS DE SECURITE.

SYMBOLE	NOM	DESIGNATION / EXPLICATION
V	VOLT	TENSION
A	AMPERE	COURANT
Hz	HERTZ	FREQUENCE
W	WATT	PUISSANCE
n0	REGIME A VIDE	VITESSE A VIDE
.../MIN	REVOLUTION / MINUTE	NOMBRE DE ROTATION / MINUTE
0	POSITION D'ARRET	POSITION D'ARRET
1, 2, 3, ...OU I, II, III,	SELECTEUR DE VITESSE	UN CHIFFRE ELEVE INDIQUE 1 VITESSE PLUS GRANDE
	CONSTRUCTION CLASSE II	DOUBLE ISOLATION
	TERMINALE TERRE	LIAISON TERRE

PRINCIPALES FONCTIONS DE LA SCIE CIRCULAIRE

VOTRE SCIE CIRCULAIRE DISPOSE TOUT OU PARTIE DES FONCTIONS SUIVANTES :

PRINCIPALES FONCTIONS D'UNE SCIE CIRCULAIRE

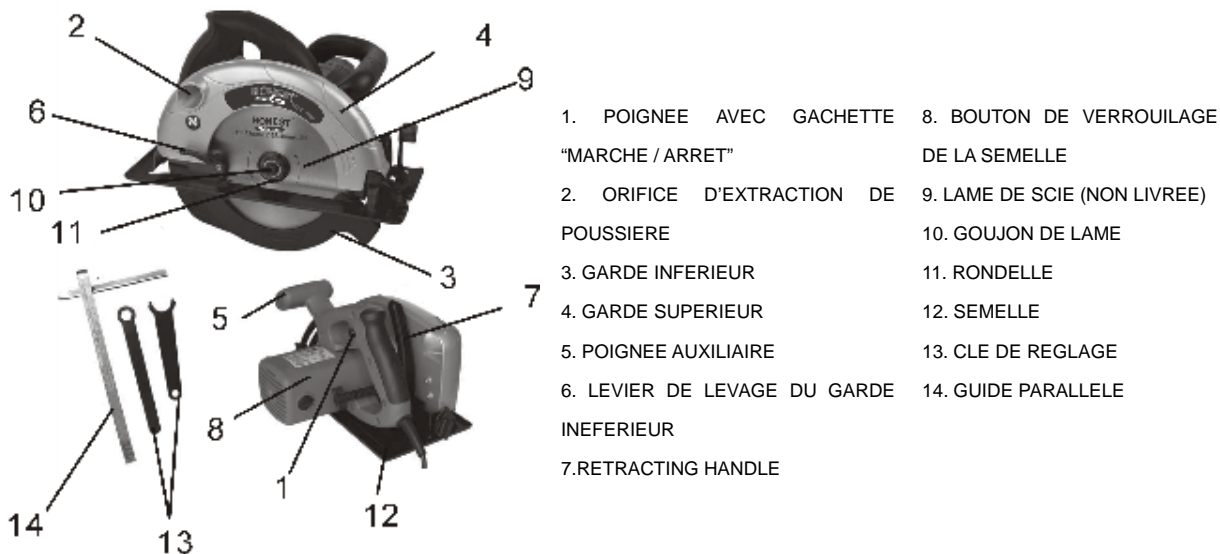

1. POIGNEE AVEC GACHETTE "MARCHE / ARRET"
2. ORIFICE D'EXTRACTION DE POUSSIERE
3. GARDE INFERIEUR
4. GARDE SUPERIEUR
5. POIGNEE AUXILIAIRE
6. LEVIER DE LEVAGE DU GARDE INEFERIEUR
7. RETRACTING HANDLE
8. BOUTON DE VERROUILAGE DE LA SEMELLE
9. LAME DE SCIE (NON LIVREE)
10. GOUJON DE LAME
11. RONDELLE
12. SEMELLE
13. CLE DE REGLAGE
14. GUIDE PARALLELE

SCIE CIRCULAIRE EN OPERATION

LES PHOTOS CI-DESSOUS ONT POUR BUT DE VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE SCIE CIRCULAIRE. CES PHOTOS NE MONTRENT PAS FORCEMENT LE MODELE DE SCIE QUE VOUS AVEZ ACHETE. **AVANT TOUTE MANIPULATION, VOTRE APPAREIL DOIT ETRE DEBRANCHE DU COURANT DE SECTEUR.**

BONNES POSITIONS A ADOPTER ET MAUVAISES POSITIONS A EVITER



PHOTO 1

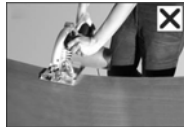


PHOTO 2

VERIFIEZ QUE LES GARDES SUPERIEUR ET INFERIEUR DE VOTRE SCIE SOIENT BIEN FIXES AFIN D'EVITER DES BLESSURES CORPORELLES PROVOQUEES PAR LA LAME DE SCIE EN OPERATION.

LE GUIDE PARALLELE DOIT ETRE MONTE POUR ASSURER STABILITE ET LINEALITE DE LA COUPE.

LA PHOTO 1 MONTRE LA BONNE POSITION A ADOPTER. IL NE FAUT PAS VOUS POSITIONNER DANS LE PROLONGEMENT DE VOTRE SCIE (PHOTO 2).

EN EFFET, EN CAS DE GRIPPAGE DE VOTRE LAME, VOTRE SCIE FAIT UN REBOND EN ARRIERE. CE QUI POURRAIT VOUS BLESSER.



PHOTO 3



PHOTO 4

LORS D'UNE COUPE, LA PHOTO 3 MONTRE LA BONNE POSITION DE VOTRE SCIE DE MANIERE A CE QUE LE PLUS PETIT DES 2 MORCEAUX A COUPER SOIT PLACE EN POSITION "DE CHUTE" LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ SUR UNE TABLE DE TRAVAIL.



PHOTO 5

PHOTO 6

POUR LA COUPE, NE JAMAIS RETOURNER LA SCIE COMME LE MONTRE LA PHOTO 6. CETTE MAUVAISE POSITION DE LA LAME LAISSE EN EFFET L'UTILISATEUR SANS PROTECTION.

NOUS TENONS A VOUS RAPPELER QU'IL FAUT TOUJOURS TENIR VOTRE SCIE PAR VOS DEUX MAINS ET NE JAMAIS METTRE UNE MAIN A L'AVANT (PHOTO 7) OU A L'ARRIERE DE LA SCIE POUR EVITER QUE LA LAME NE DECOUPE VOTRE MAIN.



PHOTO 7

AJUSTER LA PROFONDEUR DE LA COUPE A 90 DEGRES



PHOTO 8

LA PROFONDEUR DE COUPE EST LA DISTANCE ENTRE LA BASE DE LA SEMELLE ET LA PARTIE LA PLUS HAUTE DE LA LAME DE SCIE. VOTRE SCIE DISPOSE D'UN REGLAGE DE PROFONDEUR DE COUPE LOCALISE SUR LE COTE DE VOTRE APPAREIL. DESERREZ LE LEVIER SUR LE COTE (PHOTO 8) POUR EFFECTUER UN REGLAGE.

AJUSTEZ L'ANGLE DE COUPE ENTRE DE 0 A 45 DEGRES



PHOTO 9

LE LEVIER DE VERROUILLAGE DE L'ANGLE DE COUPE ENTRE 0 A 45 DEGRES SE TROUVE A L'AVANT DE VOTRE SCIE (PHOTO 9). REGLEZ L'ANGLE DE COUPE VOULU EN UTILISANT LA GRADUATION EN DEGRE SITUÉE A L'AVANT DE VOTRE APPAREIL. DEUX ENCOCHES IDENTIFIÉES PAR 45 ET 90 DEGRES SERVANT DE GUIDE INDIQUENT L'EMPLACEMENT DE LA LAME PAR RAPPORT A LA COUPE A EFFECTUER SE TROUVENT ÉGALEMENT A L'AVANT DE LA SEMELLE.

COUPEZ EN PARALLELE



PHOTO 10

VOTRE SCIE DISPOSE D'UN GUIDE DE COUPE PARALLELE SITUÉ A L'AVANT DE L'APPAREIL. CE GUIDE DE COUPE SE FIXE AU MOYEN D'UN LEVIER (PHOTO 10).

PRECAUTION A PRENDRE LORS DU REMPLACEMENT DE LA LAME DE SCIE

- VERIFIEZ QUE VOTRE SCIE EST DEBRANCHEE DE L'ALIMENTATION DU SECTEUR ET QUE LA LAME DE SCIE EST A L'ARRET COMPLET.
- FAITES TOURNER LE GUARD INFERIEUR DE PROTECTION DE LA LAME POUR LE METTRE EN POSITION OUVERTE AVEC L'AIDE D'UN TOURNEVIS OU D'UN MORCEAU DE BOIS
- APPUYEZ SUR LE VERROU DE LA BROCHE ET A L'AIDE DE LA CLE HEXAGONALE FOURNIE, DEVISSEZ LA VISSE HEXAGONALE DANS LE SENS CONTRAIRE DE L'AIGUILLE D'UNE MONTRE (PHOTOS 11 ET 12).

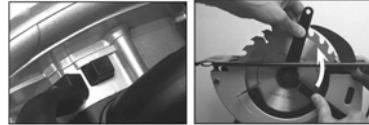


PHOTO 11

PHOTO 12

- ENLEVEZ CETTE VISSE ET LE GUARD INFERIEUR. SUITE A CETTE MANIPULATION, VOUS POUVEZ ENLEVER LA LAME DE SCIE QUI EST TRES TRCHANTE ET DONT LA FIXATION A ETE PRECONTRAINTE. MANIEZ DONC CETTE LAME AVEC PRECAUTION POUR NE PAS VOUS BLESSER.
- PRENEZ NOTE DE L'EMPLACEMENT DU GARDE INFERIEUR. S'IL TOMBE, IL DOIT ETRE REMIS EN PLACE COMME L'ILLUSTRE LA PHOTO 13.

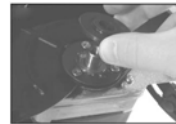


PHOTO 13

- AVANT DE PROCEDER AU REMPLACEMENT D'UNE NOUVELLE LAME, NETTOYEZ VOTRE SCIE EN ENLEVANT TOUS LES DEBRIS PRESENTS AVEC UN PINCEAU PAR EXEMPLE.
- INSTALLEZ LA NOUVELLE LAME EN VEILLANT A CE QUE LE SENS DE LA FLECHE ROTATION DE LA LAME CORRESPOND A CELUI DE LA FLECHE DE ROTATION DE LA PROTECTION FIXE.
- SERREZ LA VIS HEXAGONALE.

NOTE : POUR VOTRE SECURITE, VERIFIEZ LE SERRAGE DE LA VISSE HEXAGONALE, AVANT, PENDANT ET APRES CHAQUE USAGE.

- RELACHEZ LA TENSION DE PROTECTION DE LA LAME EN ENLEVANT LE TOURNEVIS OU LE MORCEAU DE BOIS QUI LA MAINTENAIT EN POSITION OUVERTE.
- RELACHEZ LA PROECTION LENTEMENT AFIN QU'ELLE RECOUVRE LA NOUVELLE LAME DE SCIE. VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE CETTE PROTECTION AVANT DE METTRE EN MARCHE VOTRE SCIE CIRCULAIRE.

PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUES

MODELE	M1Y-ST-235 M
PUISSANCE NOMINALE	1,800 W
TENSION / FREQUENCE:	230 V - 50 HZ
REGIME A VIDE	4,500 TR/MIN
DIAMETRE DE LA LAME	235 MM
PROFONDEUR DE COUPE MAXI	
A 90 DEGRES	85 MM
A 45 DEGRES	56 MM

MAIN SAFETY INSTRUCTIONS FOR POWER TOOLS

WARNING

WHEN USING A POWER TOOL, THE FOLLOWING BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, OF FIRE AND / OR PERSONAL INJURY. **READ AND UNDERSTAND THE USER'S MANUAL BEFORE OPERATING THE POWER TOOL IS REQUIRED.**

BASIC ELECTRICAL SAFETY

DOUBLE INSULATION. THIS TOOL IS DOUBLE INSULATED FROM THE MAIN POWER SUPPLY MAKING IT UNNECESSARY FOR THIS POWER TOOL TO BE EARTHED.

OUTLET VOLTAGE AND POWER TOOL VOLTAGE COMPATIBILITY. MAKE SURE THAT THE OUTLET VOLTAGE IS WITHIN THE VOLTAGE RANGE OF THE POWER TOOL.

AVOID ELECTRICAL SHOCK. DO NOT WORK IN WET AND HUMIDE CONDITIONS WITH A POWER TOOL.

BASIC PERSONAL SAFETY

BE WATCHFUL. OPERATING A POWER TOOL REQUIRES ATTENTION, CONCENTRATION AND CONTROL TO AVOID ANY PERSONAL INJURY. THUS, WHILE USING A POWER TOOL YOU MUST NOT BE TIRED AND/OR UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DRUGS OR MEDICATION.

USE SAFETY EQUIPMENT. USE APPROPRIATE SAFETY EQUIPMENT SUCH AS GOGGLES, DUST MASK, NON-SKID SAFETY SHOES, OR HEARING PROTECTION WHENEVER AND WHEREVER APPLICABLE.

DRESS PROPERLY. DO NOT WEAR LOOSE CLOTHING OR JEWELRY SUCH AS NECKLACE THAT CAN BE CAUGHT BY THE POWER TOOL MOVING PARTS.

REMOVE ANY ADJUSTING TOOL SUCH AS KEY OR

WRENCH. BEFORE PLUGGING IN THE POWER TOOL, REMOVE ANY ADJUSTING TOOL TO AVOID ACCIDENT CAUSED BY THE ROTATION OF THE ADJUSTING TOOLS LEFT ATTACHED TO A ROTATION PART.

AVOID ACCIDENTAL START. ENSURE THAT THE SWITCH IS IN THE "OFF" POSITION BEFORE PLUGGING IN THE POWER TOOL.

AVOID ELECTRICAL SHOCK. ALWAYS HOLD POWER TOOL BY INSULATED GRIPPING SURFACES, WHEN PERFORMING AN OPERATION WHERE THE DRILLING OR CUTTING TOOLS MAY CONTACT HIDDEN ELECTRICAL WIRES.

MAINTAIN THE POWER TOOL AND YOUR HAND CLEAN. KEEP POWER TOOL, NOTABLY THE HANDLE(S) AND YOUR HANDS CLEAN AND FREE FROM OIL AND GREASE TO ENSURE BETTER CONTROL OF THE POWER TOOL IN OPERATION.

KEEP CHILDREN AND UNTRAINED PEOPLE AWAY.

POWER TOOL USE AND CARE

DO NOT FORCE THE POWER TOOL. DO NOT USE THE POWER TOOL IN AN INAPPROPRIATE CONTEXT OR IN A CONTEXT THE POWER TOOL IS NOT DESIGNED FOR. EACH POWER TOOL IS DESIGNED FOR SPECIFIC PERFORMANCE. A POWER TOOL DESIGNED TO BE SERVED AS A DO-IT-YOURSELF TOOL SHOULD NOT BE USED BY PROFESSIONALS FOR EXTENDED USES

HAVE THE POWER TOOL REPAIRED BY QUALIFIED PEOPLE. ANY POWER TOOL THAT CANNOT BE CONTROLLED WITH THE SWITCH IS DANGEROUS AND MUST BE REPAIRED BY A QUALIFIED PERSON.

DISCONNECT THE POWER TOOL FROM THE POWER SOURCE BEFORE ANY INTERVENTION. DISCONNECT THE PLUG FROM THE POWER SOURCE AND/OR THE BATTERY PACK BEFORE MAKING ANY ADJUSTMENT, CHANGING ACCESSORIES, STORING THE POWER TOOL, AND MAINTAINING THE POWER TOOL.

STORE POWER TOOLS IN A SAFE PLACE. STORE IDLE POWER TOOLS IN A DRY AND A CLEAN PLACE, OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

MAINTAIN PREVENTIVELY THE POWER TOOL.

- INSPECT REGULARLY THE MOUNTING PARTS; CHECK IF ALL THE LOOSE SCREWS ARE PROPERLY TIGHTENED.
- REGREASE THE POWER TOOL WITH GEARS WITH SPECIAL LUBRICANT AT EVERY BRUSH CHANGE.
- AFTER REGULAR EXAMINATION OF THE STATE OF THE BRUSHES AND COMMUTATOR, SEE WHETHER THESE PARTS NEED TO BE CHANGED.
- CLEAN YOUR POWER TOOLS BODY USING A CLEANING CLOTH LIGHTLY WET WITH A MIXED SOLUTION OF WATER AND SOAP.

MAIN SAFETY INSTRUCTIONS FOR CIRCULAR SAW

CHECK WHETHER THE LOWER GUARD WHICH FUNCTION CONSISTS OF COVERING THE BLADE IS WELL FIXED BEFORE EACH OPERATION. THE LOWER GUARD MUST BE ABLE TO BE DEPLACED AROUND ITS AXIS WITHOUT BEEN OBSTRUCTED BY ANY OBSTACLE. THE LOWER GUARD SHOULD NOT BE IN CONTACT WITH THE SAW BLADE. THE LOWER GUARD SHOULD BE RAISED BY THE RETRACTING LEVEL OR BY THE LOWER GUARD LIFT LEVEL ONLY.

ALWAYS OPERATE YOUR CIRCULAR SAW WITH YOUR TWO HANDS. OPERATE YOUR SAW WITH YOUR TWO HANDS TO RESIST ANY BINDING AND KICKBACK MOVEMENTS PROVOKED BY ANY REVERSE BOUND OF THE SAW BLADE FACING AN OBSTACLE. THE KICKBACK IS A DANGEROUS REVERSE MOVEMENT OF THE CIRCULAR SAW THAT CAN HIT THE SAW OPERATOR WHILE CUTTING EVERYTHING ON THE SAW TRAJECTORY.

DO NOT ALIGN YOURSELF ALONG WITH THE SAW BLADE DIRECTION. POSITION YOUR BODY AND ARMS FORWARD BY MAINTAINING A FIRM GRIP WITH BOTH HANDS ON THE SAW TO RESIST ANY KICKBACK

FORCES. IT IS RECOMMENDED THAT ONE OF YOUR HANDS GRIP THE AUXILIARY HANDLE OF YOUR CIRCULAR SAW FIRMLY TO ENSURE BETTER CONTROL OF YOUR TOOL IN OPERATION.



WHEN THE BLADE IS JAMED, RELEASE THE "ON/OFF" TRIGGER TO STOP THE SAW ENGINE. WAIT UNTIL THE BLADE IS MOTIONLESS BEFORE WITHDRAWING THE SAW BLADE FROM THE MATERIAL.

DO NOT HOLD THE WORK PIECE BETWEEN YOUR HANDS OR ACROSS YOUR LEGS. THE WORK PIECE MUST BE FIXED ON A STABLE SUPPORT TO AVOID ANY MOVEMENT CAUSED BY THE WORK PIECE TO MAKE THE CIRCULAR SAW UNCONTROLLABLE.

TIGHTEN THE BLADE DEPTH AND THE BEVEL AJUSTING KNOBS BEFORE MAKING CUT. IF IT HAPPENS THAT THE ADJUSTMENT KNOBS SHIFT DURING THE CUT, IT MAY LEAD THE SAW TO KICKBACK.

SYMBOLS


IMPORTANT: CERTAIN SYMBOLS MENTIONED BELOW ARE PRINTED ON YOUR POWER TOOL. THE UNDERSTANDING OF THESE SYMBOLS WILL ALLOW YOU TO OPERATE YOUR POWER TOOL IN SAFER CONDITION.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION / EXPLANATION
V	VOLT	VOLTAGE
A	AMPERE	CURRENT
Hz	HERTZ	FREQUENCY
W	WATT	POWER
n ₀	NO LOAD SPEED	TOOL'S SPEED BEFORE CONTACT WITH THE WORKPIECE
.../MIN	REVOLUTION PER MINUTE	NUMBER OF ROTATIONS / MINUTE
0	"OFF"	"OFF" POSITION
1, 2, 3, ...OU I, II, III,	SPEED SELECTOR	A HIGH NUMBER INDICATES A HIGHER SPEED
	CONSTRUCTION CLASSE II	DOUBLE INSULATION
	EARTH TERMINAL	EARTH TERMINAL LIAISON

CIRCULAR SAW MAIN FUNCTIONS

YOUR CIRCULAR SAW POSSESSES SOME OR ALL OF THE FOLLOWING FUNCTIONS:

PICTURE 1: CIRCULAR SAW MAIN FUNCTIONS

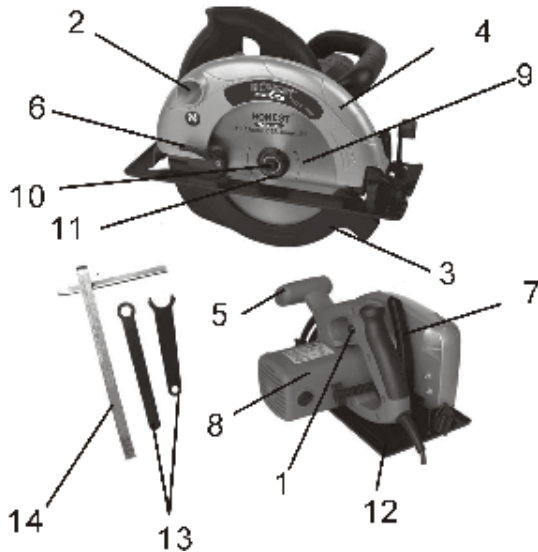


1. HAND GRIP INCORPORATING ON/OFF SWITCH
2. DUST EXTRACTION OUTLET
3. LOWER GUARD
4. UPPER GUARD
5. AUXILIARY HANDLE
6. LOWER GUARD RETRACTING LEVER
7. FOOT LOCKING KNOB
8. TUNGSTEN CARBIDE BLADE (NOT PROVIDED)
9. BLADE BOLT
10. BLADE FLANGE
11. FOOT
12. BLADE HEX WRENCH
13. PARALLEL GUIDE

CIRCULAR SAW IN OPERATION

THE PICTURES BELOW INTEND TO MAKE YOU FAMILAR WITH DIFFERENT FUNCTIONS OF YOUR CIRCULAR SAW. THESE PICTURES MAY NOT SHOW THE ACTUAL CIRCULAR SAW MODEL THAT YOU HAVE PURCHASED. **BEFORE ANY INTERVENTION, YOUR CIRCULAR SAW MUST BE DISCONNECTED FROM THE POWER SOURCE.**

PICTURE 2 – 7: APPROPRIATE POSITIONS AND POSITIONS TO AVOID

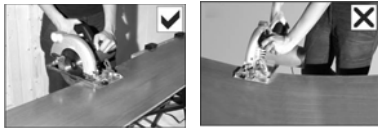

PICTURE 1


PICTURE 2

CHECK IF THE UPPER AND LOWER GUARDS ARE APPROPRIATELY FIXED TO PREVENT ANY PHYSICAL INJURY FROM HAPPENING WHILE THE CIRCULAR SAW IS IN OPERATION.

THE PARALLEL GUIDE MUST BE MOUNTED ON THE CIRCULAR SAW TO ENSURE STABILITY AND LINEALITY OF THE CUT.

PICTURE 1 SHOWS THE APPROPRIATE POSITION FOR THE USER. YOU SHOULD NOT ALIGN YOURSELF RIGHT BEHIND THE CIRCULAR SAW (PICTURE 2) TO AVOID BEING HIT BY THE SAW KICKBACK.

IN FACT, IN CASE YOUR SAW IS PINCHED, YOUR SAW BOUNDS BACKWARD AND YOU RUN THE RISK OF BEING HURT BY THE SAW KICKBACK CHOCS.

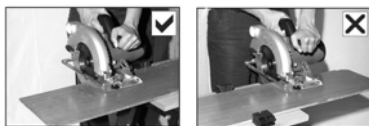

PICTURE 3

PICTURE 4

PICTURE 4 SHOWS HOW YOU MUST POSITION YOURSELF WHEN OPERATING A CIRCULAR SAW. THE SMALLER OF THE 2 PIECES OF THE WORK BEING CUT OFF MUST BE LOCATED ON THE SIDE THAT WILL NOT HIT YOU WHEN THIS SMALLER WORK PIECE IS CUT OFF.



PICTURE 5

PICTURE 6

DO NEVER USE THE CIRCULAR SAW THE WAY IT IS POSITIONED IN PICTURE 7. THIS INAPPROPRIATE SAW POSITION WILL LEAVE THE USER UNPROTECTED.

WE REMIND YOU THAT YOU SHOULD ALWAYS GRIP FRIMLY THE SAW BY YOUR TWO HANDS. NEVER PUT ONE OF YOUR HANDS IN FRONT OF THE SAW OR BEHIND THE SAW TO AVOID BEING CUT BY THE SAW BLADE IN ROTATION (PICTURE 8).



PICTURE 7

AJUSTING THE DEPTH OF THE CUT AT 90 DEGREES



PICTURE 8

THE DEPTH OF THE CUT IS THE DISTANCE BETWEEN THE FOOT OF YOUR SAW AND THE HIGHEST POINT LOCATED ON THE SAW BLADE. THE DEPTH OF YOUR SAW CUTTING CAN BE ADJUSTED BY A LEVEL LOCATED ON THE SIDE OF YOUR SAW (PICTURE 8).

ADJUSTING THE CUTTING ANGLE BETWEEN 0 – 45 DEGREES.



PICTURE 9

THE LEVER THAT LOCKS THE CUTTING ANGLE BETWEEN 0 – 45 DEGREES IS LOCATED AT THE FRONT OF THE YOUR SAW (PICTURE 9). AJUST THE CUTTING ANGLE BY USING THE SCALE IN DEGREE WHICH IS ALSO LOCATED AT THE FRONT OF THE SAW. TWO NOTCHES THAT IDENTIFY 45 ET 90 DEGREES ARE USED AS A GUIDE TO INDICATE THE LOCATION OF THE BLADE RELATIVE TO THE CUTTING POSITION.

PARALLEL CUT



PICTURE 10


YOUR SAW POSSESSES A PARALLEL GUIDE LOCATED AT THE FRONT OF TOOL. THE GUIDE IS FIXED BY USING THE LEVEL (PICTURE 10).

PRECAUTION TO BE TAKEN WHEN YOU REPLACE SAW BLADE

- CHECK IF YOUR SAW IS DISCONNECTED FROM

THE POWER SOURCE AND THE EXISTING BLADE IS MOTIONLESS.

- TURN THE LOWER GUARD TO PUT IT IN AN OPEN POSITION. MAINTAIN THIS OPEN POSITION OF THE LOWER GUARD WITH A SCREWDRIVER OR A PIECE OF WOOD.
- PRESS THE LOCK BUTTON AND TURN THE HEXAGONAL SCREW WITH THE HEXAGONAL WRENCH THAT COMES WITH YOUR SAW ANTI-CLOCKWISE (PICTURES 12 ET 13).

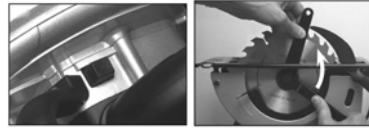

PICTURE 12

PICTURE 13

- TAKE OUT THIS SCREW AND THE LOWER GUARD. AFTER THIS OPERATION, YOU CAN TAKE OUT THE BLADE WHICH IS SHARP. THUS, HANDLE THE BLADE WITH CAUTION TO AVOID ANY RISK OF BEING INJURED.
- NOTICE THE LOCATION OF THE LOWER GUARD. IF THE LOWER GUARD DROPS, IT MUST BE PUT IN PLACE (PICTURE 13).



PICTURE 13

- BEFORE REPLACING A NEW BLADE, REMOVE ALL THE DEBRIS PRESENT IN THE UPPER AND LOWER GUARDS, USING A BRUSH FOR INSTANCE.
- MAKE SURE THAT SAW TEETH AND ARROW ON THE NEW BLADE POINT IN THE SAME DIRECTION AS THE ARROW PRINTED ON THE LOWER GUARD.
- TIGHTEN THE HEXAGONAL SCREW

NOTE: FOR SECURITY PURPOSE, VERIFY BEFORE, DURING AND AFTER THE CUT, IF THE HEXAGONAL SCREW IS WELL TIGHTENED.

- RELEASE THE LOWER GUARD BY REMOVING

- THE SCREWDRIVER OR THE PIECE OF WOOD THAT HAS BEEN USED TO MAINTAIN THE LOWER GUARD OPENED.
- RELEASE SLOWLY THE LOWER GUARD SO THAT IT CAN COVER THE NEW BLADE THAT HAS BEEN INSTALLED.
 - MAKE SURE THAT THE LOWER GUARD FUNCTIONS CORRECTLY BEFORE OPERATING YOUR CIRCULAR SAW AGAIN.

MAIN TECHNICAL DATA

MODELE	M1Y-ST-235 M
RATED INPUT POWER	1,800 W
VOLATGE / FREQUENCY:	230 V - 50 HZ
NO LOAD SPEED	4,500 TR/MIN
BLADE DIAMETER	235 MM
MAX CUTTING DEPTH	
<i>AT 90 DEGREES</i>	<i>85 MM</i>
<i>AT 45 DEGREES</i>	<i>56 MM</i>

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA PENTRU UNELTELE ELECTRICE



AVERTISMENT

CAND FOLOSITI O UNEALTA ELECTRICA, AR TREBUI LUATE IN CONSIDERARE PRECAUTIILE CE URMEAZA, PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ELECTROCUTARE, INCENDIU SI/ SAU VATAMARE CORPORALA. **CITITI SI INTELEGETI MANUALUL DE UTILIZARE INAINTE DE UTILIZAREA SCULELOR ELECTRICE.**

SIGURANTA ELECTRICA DE BAZA

DUBLA IZOLARE. ACEASTA UNEALTA ESTE DUBLU IZOLATA DE LA BLOCUL DE ALIMENTARE DE LA RETEA FIIND ASTFEL INUTILA IMPAMANTAREA EI.

COMPATIBILITATEA VOLTAJULUI LA PRIZA SI VOLTAJULUI UNELTEI ELECTRICE. ASIGURATI-VA CA VOLTAJUL DE LA PRIZA SA FIE CUPRINS DE REZISTENTA ADITIONALA A SCULEI ELECTRICE.

EVITATI ELECTROSOCURILE. NU LUCRATI IN CONDITII DE UMEZEALA.

SIGURANTA PERSONALA GENERALA

FITI VIGILENTI. OPERAREA UNEI SCULE ELECTRICE NECESITA ATENTIE, CONCENTRARE SI CONTROL PENTRU EVITAREA LEZIUNILOR CORPORALE. ASADAR CAND UTILIZATI O ASTFEL DE UNEALTA NU TREBUIE SA FITI OBOSIT SI/SAU SUB INFLUENTA BAUTURILOR ALCOOLICE, A DROGURILOR SAU MEDICAMENTELOR.

FOLOSITI ECHIPAMENT DE PROTECTIE. FOLOSITI ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE ADECVAT ASEMENEA OCHELARILOR DE PROTECTIE, MASTILOR DE PRAF, PANTOFILOR PLINI, DE SIGURANTA SAU A DOAPELOR DE PROTECTIE PENTRU URECHI, DE CATE ORI ESTE NECESAR.

IMBRACATI-VA ADECVAT. NU PURTATI HAINE LARGI SAU BIJUTERII ASEMENEA COLIERELOR CE POT FI PRINSE DE PARTILE UNELTELOR.

DISTANTATI ORICE UNEALTA DE REGLARE ASEMENEA CHEILOR FIXE. INAINTE DE A PORNI UNEALTA, DISTANTATI ORICE CHEI DE REGLARE PENTRU A EVITA ACCIDENTELE CAUZATE DE ARUNCAREA CELOR UITATE PE PARTILE ROTATIVE ALE SCULEI.

EVITATI PORNIRILE ACCIDENTALE. ASIGURATI-VA CA BUTONUL SA FIE PE POZITIA DE "OPRIT" INAINTE DE A COMUTA UNEALTA LA ENERGIA ELECTRICA.

EVITATI ELECTROSOCURILE. PRINDETI UNEALTA DE MANERUL CU PROTECTIE SPECIALA CAND ESTE VORBA SA FOLOSITI SCULE DE GAURIT SAU TAIAT CE AR PUTEA VENI IN CONTACT CU FIRE ELECTRICE ASCUNSE.

PASTRATI UNEALTA SI MAINILE DUNEAVOASTRA CURATE. PASTRATI UNEALTA, IN SPECIAL MANERUL SI MAINILE DUMNEAVOASTRA CURATE, FARA URME DE ULEI SAU GRASIMI PENTRU O BUNA CONTROLARE A OPERATIEI.

TINETI COPIII SAU PERSOANELE NEINSTRUIE LA DISTANTA.

FOLOSIREA SI INGRIJIREA UNELTELOR

NU SUPRASOLICITATI SCULELE. NU FOLOSITI SCULELE IN OPERATII PENTRU CARE NU SUNT DESTINATE. FIECARE SCULA ESTE DESTINATA UNOR OPERATII SPECIFICE. O SCULA ELECTRICA DESTINATA UZULUI CASNIC NU TREBUIE FOLOSITA IN UZUL PROFESIONAL DE LUNGA DURATA.

UNELTELE TREBUIESC REPARATE DOAR DE UN PERSONAL CALIFICAT. ORICE UNEALTA CE NU POATE FI CONTROLATA DIN COMUTATOR, ESTE PERICULOASA SI TREBUIE REPARATA DE UN PERSONAL CALIFICAT.

DECONECTATI UNEALTA DE LA SURSA DE ELECTRICITATE INAINTE DE ORICE INTERVENTIE. DECONECTATI DE LA SURSA DE ELECTRICITATE SI/ SAU DE LA ACUMULATORI INAINTE DE ORICE AJUSTARE, SCHIMBARE DE PIESE, DEPOZITARE SAU INTRETINERE.

PASTRATI UNELTELE IN LOCURI SIGURE. PASTRATI

UNELTELE IN LOCURI USCATE SI CURATE, FARA A FI LA INDEMANA COPIILOR.

INTRETINEREA PREVENTIVA A UNELTELOR.

- VERIFICATI PARTILE DETASABILE; VERIFICATI DACA TOATE SURUBURILE SUNT BINE STRANSE.
- GRESATI CU PASTE SPECIALE FIECARE PIESEA PE CARE O SCHIMBATI.
- DUPA EXAMINAREA REGULATA A STARI ACCESORIILOR, VEDETI CE PIESE TREBUIESC SCHIMBATE.
- CURATATI UNELTELE CU O CARPA IMBIBATA IN APA CU DETERGENT.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA PENTRU FERASTRUUL CIRCULAR

VERIFICATI DACA APARATOAREA INFERIOARA, A CAREI FUNCTIONARE CONSTA IN ACOPERIREA DISCULUI, ESTE BINE FIXATA INAINTE DE ORICE OPERATIE. APARATOAREA INFERIOARA TREBUIE SA POATA FI RETRASA IN JURUL OSIEI FARA A FI IMPIEDICATA DE ALTE OBSTACOLE. APARATOAREA INFERIOARA NU TREBUIE SA VINA IN CONTACT CU DISCUL. APARATOAREA INFERIOARA TREBUIE SA FIE RETRASA DOAR DE PARGHIA DE RETRAGERE.

FOLOSITI FERASTRUUL TINANDU-L INTOTDEAUNA CU AMBELE MAINI. TINETI FERASTRUUL CU AMBELE MAINI CAND IL FOLOSITI PENTRU A-I PUTEA OPUNE REZISTENTA IN MOMENTUL UNEI BLOCARI SAU MISCARII DE RETUR PROVOCATA DE FERASTRU LA CONTACTUL CU UN OBSTACOL. MISCAREA DE RETUR ESTE O MISCARE DE INTOARCERE PERICULOASA A FERASTRUULUI CE POATE VATAMA OPERATORUL IN TIMPUL UTILIZARII ACESTUIA.

NU VA POZITIONATI PE TRAIECTORIA DE TAIERE A DISCULUI. POZITIONAT-VA CORPUL SI BRATELE DINAINTE MENTINAND UN CONTROL FERM CU AMBELE MAINI ASUPRA CIRCULARULUI PENTRU A REZISTA ORICAREI MISCARI DE RETUR. ESTE RECOMANDAT CA UNA DIN MAINILE DUMNEAVOASTRA SA STAPANEAȘCA MANERUL

AUXILIAR AL FERASTRUULUI FERM PENTRU UN MAI BUN CONTROL AL OPERATIEI.

CAND DISCUL ESTE BLOCATA, ELIBERATI BUTONUL DE "INCHIS/DESCHIS" PENTRU A OPRII MOTORUL. ASEPTATI PANA CAND DISCUL SE OPRESTE INAINTE DE A RETRAGE FERASTRUUL DE PE MATERIAL.

NU TINETI MATERIALUL INTRE BRATE SAU PICIOARE. METERIALUL TREBUIE FIXAT PE UN SUPORT STABIL PENTRU A EVITA ORICE DEPLASARE CARE AR PUTEA FACE FERASTRUUL INCONTROLABIL.

FIXATI ADANCIMEA DE TAIERE BUTONUL DE AJUSTARE AL TAIIEI OBLICE INAINTE DE TAIERE. DACA SE INTAMPLA CA BUTONUL DE AJUSTARE SA SE SCHIMBE IN TIMPUL TAIERII, POATE CONDUCE FERASTRUUL CATRE O MISCARE DE RETUR.

SIMBOLURI


IMPORTANT: ASIGURATI-VA CA SIMBOLURILE DESCRISE MAI JOS SE AFLA INSCRIPTIONATE SI PE BORMASINA DUMNEAVOASTRA . INTELEGEREA LOR VA VA AJUTA SA STITI CUM SA FOLOSITI FERASTRUL IN CONDITII SIGURE.

SIMBOL	DENUMIRE	EXPLICATII
V	VOLT	VOLTAJ
A	AMPER	CURENT
Hz	HERTZ	FRECVENTA
W	WATT	PUTERE
n0	TURATIE LA MERS IN GOL	VITEZA MOTORULUI INAINTE DE CONTACTUL CU SUPRAFATA DE LUCRU
.../MIN	ROTATII PE MINUT	NUMAR DE ROTATII/MINUT
0	"OFF"	POZITIA "INCHIS"
1, 2, 3, ...OU I, II, III,	SELECTOR DE VITEZA	UN NUMAR MARE INDICA O VITEZA MARE
	CLASA DE FABRICATIE II	DUBLA IZOLATIE
	IMPAMANTARE	LEGATURA DE IMPAMANTARE
	PRECAUTII LASER (INSCRISE PE PRODUS)	-LASER CLASA 2 -EVITATI INTRAREA RAZEI LASER DIRECT IN OCHII
	COLECTAREA DESEURILOR	INDICA FAPTUL CA ECHIPAMENTUL FACE OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE, CONFORM HG448/2005

PRINCIPALELE FUNCTII ALE FERASTRULUI CIRCULAR

FERASTRUL DUMNEAVOASTRA POSEDA CATEVA SAU TOATE FUNCTIILE DE MAI JOS:

FIGURA 1: DESCRIEREA FERASTRULUI

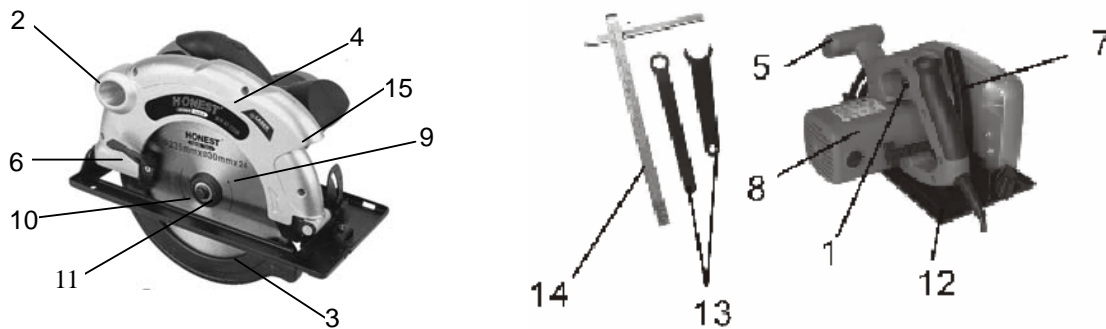

1. MANER CU COMUTATORUL "INCHIS/DESCHIS" INCORPORAT
2. IESIRE PENTRU ASPIRAREA RESTURILOR
3. APARATOARE INFERIOARA
4. APARATOARE SUPERIOARA
5. MANER AUXILIAR
6. PARGHIA DE RETRAGERE A APARATORII INFERIOARE
7. BUTON DE FIXARE AL TALPII
8. MOTORUL FIERASTRAULUI
9. LAMA DIN CARBURA DE WOLFRAM (NU ESTE INCLUSA)
10. PIVOTUL LAMEI
11. FLANSA LAMEI
12. TALPA
13. CHEI DE FIXARE A LAMEI
14. GHIDAJ LATERAL
15. LASER

PUNEREA IN FUNCTIUNE A FERASTRULUI

EXPLICATIILE DE MAI JOS AU SCOPUL DE A VA FAMILIARIZA CU DIFERITELE FUNCTII ALE FERASTRULUI. ACESTE POZE POT FI NU TOCMAI ALE FERASTRULUI PE CARE DUMNEAVOASTRA L-ATI CUMPARAT. **INAINTE DE ORICE INTERVENTIE, FERASTRUUL TREBUIE DECONECTAT DE LA SURSA DE ENERGIE ELECTRICA.**

FIGURILE 2 – 7: POZITII ADECVATE SI POZITII INTERZISE

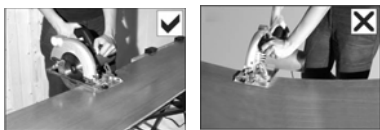


FIGURA 1

FIGURA 2

VERIFICATI DACA CELE 2 APARATORI SUNT PRINSE ADECVAT PENTRU A PREVENII EVENTUALELE ACCIDENTE CE AR PUTEA AVEA LOC IN TIMPUL FUNCTIONARII FERASTRULUI.

GHIDAJUL LATERAL TREBUIE MONTAT PE FERASTRUU PENTRU A ASIGURA STABILITATE SI O TRAIETURA DREAPTA.

FIGURA 1 VA ARATA POZITIA ADECVATA DE FUNCTIONARE. NU TREBUIE SA VA POZITIONATI CHIAR LANGE FERASTRUU (FIGURA 2) PENTRU A EVITA SA FITI LOVIT DE MISCAREA DE RETUR.

DE FAPT, DACA FERASTRUUL SE VA POTICNI IN MATERIAL, SE VA DA INAPOI RISCAND ASTFEL SA FITI LOVIT DE MISCAREA DE RETUR A SA.



FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 3 VA ARATA CUM TREBUIE SA STATI FATA DE FERASTRUU CAND IL FOLOSITI. BUCATA MAI MICA DE MATERIAL CE VA REZULTA IN URMA TAIERII TREBUIE POZITIONATA IN AFARA BANCULUI DE LUCRU PE PARTEA PE CARE SA NU VA ATINGA LA CADERE.

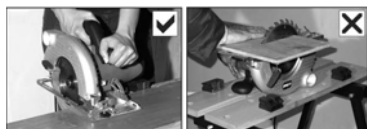


FIGURA 5

FIGURA 6

NU FOLOSITI FERASTRUUL ASA CUM ESTE AFISAT IN FIGURA 6. ACEASTA POZITIE NEADECVATA VA LASA UTILIZATORUL NEPROTEJAT.

VA AMINTIM CA TREBUIE SA AVETI UN CONTROL FERM ASUPRA FERASTRULUI CU AMBELE MAINI. NU PUNETI NICIODATA MANA INAINTE SAU IN URMA FERASTRULUI PENTRU A EVITA SA VA TAIATI IN LAMA DISCULUI IN MISCARE.



FIGURA 7

AJUSTAREA ADANCIMII DE TAIERE LA 90 DE GRADE



FIGURA 8

ADANCIMEA DE TAIERE REPREZINTA DISTANTA DINTRE TALPA FERASTRUULUI SI CEL MAI INALT PUNCT POZITIONAT PE DISC. ADANCIMEA POATE FI AJUSTATA DIN PARGHIA POZITIONATA PE PARTEA LATERALA A FERASTRUULUI (FIGURA 8).

AJUSTAREA ADANCIMII DE TAIERE INTRE 0 – 45 DE GRADE



FIGURA 9

PARGHIA CE BLOCHEAZA UNGHIUL DE TAIERE INTRE 0 – 45 DE GRADE ESTE POZITIONATA PE PARTEA FRONTALA A FERASTRUULUI (FIGURA 9). AJUSTATI UNGHIUL DE TAIERE FOLOSIND SCARA GRADATA CARE ESTE POZITIONATA IN ACELASI LOC . CELE 2 SEMNCE CE INDICA 45 SI 90 DE 45 ET 90 DEGREES ARE USED AS A GUIDE TO INDICATE THE LOCATION OF THE BLADE RELATIVE TO THE CUTTING POSITION.

PARALLEL CUT



FIGURA 10

FERASTRUUL DETINE UN GHIDAJ PARALEL LOCALIZAT PE PAREA DIN FATA A LAMEI. GHIDAJUL ESTE PENTRU A FIXA NIVELUL (FIGURA 10).

PRECAUTII PENTRU MOMENTUL IN CARE SCHIMBATI

DISCUL

- VERIFICATI DACA FERASTRUUL ESTE DECONECTAT DE LA SURSA DE ELECTRICITATE SI DISCUL NU MAI ESTE IN MISCARE.
- INTOARCETI APARATOAREA INFERIOARA PENTRU A O FIXA IN POZITIA DE DESCHIS. PASTRATI ACEASTA POZITIE CU AJUTORUL UNEI SURUBELNITE SAU UNEI BUCATI DE LEMN.
- APASATI BUTONUL DE BLOCARE SI ROTITI SURUBUL HEXAGONAL CU AJUTORUL CHEII FIXE DIN DOTARE IN SENSUL INVERS ACELOR DE CEASORNIC (FIGURA 11 SI 12).

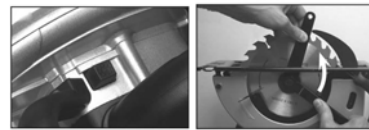


FIGURA 11

FIGURA 12

- SCOATETI ACEST SURUB SI APARATOAREA INFERIOARA. DUPA ACEASTA OPERATIE, PUTETI SCOATE DISCUL. ASTFEL, MANUITI CU PRUDENTA DISCUL PENTRU A EVITA POSIBILELE ACCIDENTE.
- TINETI CONT DE POZITIA INITIALA A APARATORII INFERIOARE. DACA EA SCAPA, TREBUIE PUSA IN ACEEASI POZITIE (FIGURA 13).



FIGURA 13

- INAINTE DE A PUNE UN DISC NOU, INLATURATI TOATE IMPURITATILE STRANSE IN CELE DOUA APATATORI, FOLOSIND O PERIE SPRE EXEMPLU.
- ASIGURATI-VA CA DINTII SI SAGEATA NOULUI DISC SUNT ORIENTATE IN ACEEASI DISECTIE CA CEA INDICATA PE APARATOAREA INFERIOARA.
- STRANGE-TI LA LOC SURUBUL HEXAGONAL.

NOTA: PENTRU SIGURANTA PROPUSA, VERIFICATI INAINTE, IN TIMPUL SI DUPA TAIERE, DACA SURUBUL HEXAGONAL ESTE BINE STRANS.

- ELIBERATI APARATOAREA INFERIOARA DAND LA O PARTE SURUBELNITA SAU BUCATA DE LEMN CU CARE A-TI FIXAT-O.
- LASATI-O LIBERA INCET SA ACOPERE NOUA LAMA.
- ASIGURATI-VA CA APARATOAREA FUNCTIONEAZA CORECT INAINTE DE A PUNE IN FUNCTIUNE DIN NOU FERASTRAUL.

DATE TEHNICE

MODEL	M1Y-ST-235 M
PUTERE CONSUMATA NOMINALA:	1,800 W
VOLTAJ/FRECVENTA:	230 V - 50 HZ
TURATIA LA MERSUL IN GOL	4,500 TR/MIN
DIAMETRUL DISCULUI	235 MM
ADANCIMEA MAXIMA DE TAIERE	
<i>LA 90 DE GRADE</i>	<i>85 MM</i>
<i>LA 45 DE GRADE</i>	<i>56 MM</i>